Datos necesarios para hacer su pedido


Tensión transversal

A = Ancho interior de cajón.

Spa = Medida exterior de plegados.

Spa = A -40 mm. (para todo tipo de superficies cribantes excepto goma).


FL = Longitud de cada paño.

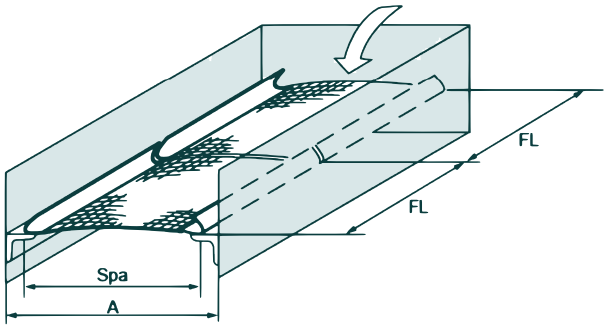

Tensión longitudinal

Spi = Medida interior de plegados.

FL = Ancho de paño, ajustado a la medida interior de cajón A.

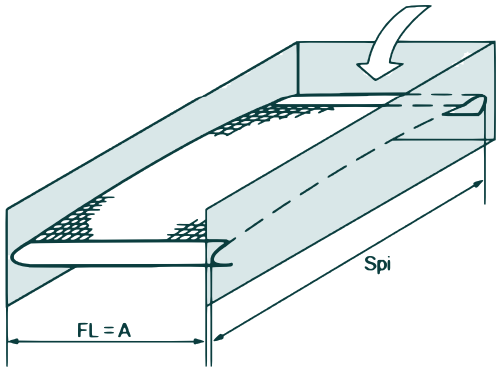

Indicar:

1. Marca y modelo de la criba.

2. Tipos de fijación:

2.1. (Opción A) - Criba tensión transversal:

- Largo de cajón.
- Ancho interior de cajón.
- Número de pisos.
- Número de paños por piso.
- Número de tejas y sus dimensiones.

2.2. (Opción B) - Criba tensión longitudinal:

- Largo de cajón.
- Ancho interior de cajón.
- Número de pisos.
- Número de paños por piso.
- Sistema de tensión:
  - Angular: Tipo y dimensiones.
  - Pletina: Tipo y dimensiones.

3. Tipo de superficie cribante:

- Modelo.
- Luz.
- Alambre / espesor.


4. Para mallas Anticolmatantes se requiere:

- Cantidad de puntos de apoyo.
- Ancho de los puntos de apoyo (pletina, angular, etc.).
- Cotas entre puntos de apoyo.
- Distancias a lateral del cajón, medidas tomadas desde la parte trasera izquierda de la criba (Alimentación).


Si necesita información técnica de alguno de nuestros productos o algún consejo acerca de la clasificación por favor póngase en contacto con el departamento técnico de ASE Mining:
Tel.: (+34) 611 777 957 · comercial@asemining.com

Nomenclatura:

- **Spa**: medida exterior de plegados.
- **Spi**: medida interior de plegados.
- **FL**: largo del paño = longitud de la cantonera de chapa.
- **L**: **FL** + **Solape** (de 20 a 40 mm, según el tipo de malla y máquina).

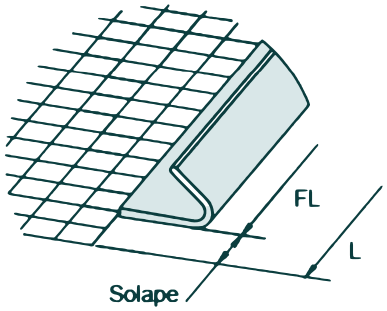

Apoyos - Tensión transversal

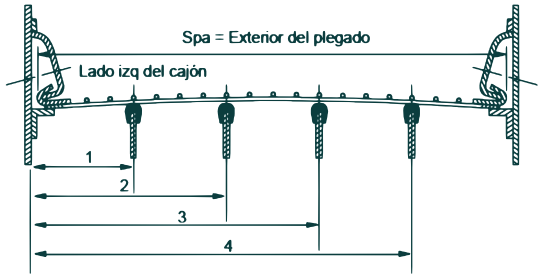

Apoyos - Tensión longitudinal

